

Questions fréquentes

Question: Sur quels types de surfaces les produits Command™ adhèrent-ils?

Réponse: Les produits Command™ sont destinés à être utilisés sur des surfaces fines, solides et propres. P. ex. crépi fin, murs en plâtre, murs en briques ou en béton peints, bois (vernis, teint, peint), verre, carreaux de faïence et métal.

Question: Les produits Command™ collent-ils aussi sur les surfaces rugueuses?

Réponse: Les posters et les cadres légers tiennent également sur les murs légèrement structurés. La condition nécessaire est un mur solide et propre et une surface de contact suffisamment grande avec la languette adhésive. Si nécessaire, des languettes supplémentaires peuvent être utilisées en guise de renfort. Il est nécessaire d'attendre une heure avant l'utilisation.

Question: puis-je aussi coller les languettes Command™ sur des parois fraîchement peintes?

Réponse: la peinture devrait être entièrement sèche avant d'y appliquer les languettes (tenir compte des instructions du fabricant de la peinture). Nous recommandons d'attendre une semaine. Notez que l'alcool peut faire disparaître la peinture fraîche ou rendre sa surface mate.

Question: puis-je utiliser les produits Command™ sur de la tapisserie?

Réponse: non

Question: que se passe-t-il si je tire trop fort et que la languettes Command™ se déchire?

Réponse: tirez à nouveau sur la languette déchirée. Si elle se déchire sous le crochet, réchauffez-le avec un sèche-cheveux pour assouplir la colle. Séparez ensuite la mousse à l'aide de fil dentaire jusqu'à ce que le crochet se détache du mur. Frottez pour éliminer le reste de colle.

Question: pourquoi dois-je attendre une heure avant de pouvoir suspendre mon tableau?

Réponse: ce délai est nécessaire pour que la colle puisse adhérer solidement au mur.

Vous trouverez de plus amples informations sur notre site internet:

3M (Suisse) AG

Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
www.command.ch

3M Österreich GmbH

Brunner Feldstraße 63
2380 Perchtoldsdorf
www.command.at



Choix des tableaux et des cadres

Dimension et poids du cadre

Les languettes adhésives Command™ supportent des cadres jusqu'à 70 x 100 cm dont le poids n'excède pas 7,2 kg. Suivant la taille et le poids, Command™ propose différentes solutions.

Largeur et type du cadre

Command™ propose des solutions de fixation pour les largeurs et les types de cadres (p. ex. cadre en aluminium) les plus variés.

La solution de fixation en 2 étapes:

1. Rahmengröße und Gewicht							2. Rahmenbreite- und Typ	Montage-Lösung
8 x 13 cm	13 x 18 cm	20 x 25 cm	28 x 43 cm	40 x 50 cm	45 x 60 cm	70 x 100 cm		
							17 mm	 S
0.45 kg	0.9 kg	1.8 kg						
							20 mm 15 mm	 M
1.3 kg	1.3 kg	1.3 kg	2.7 kg	5.4 kg	5.4 kg			
							20 mm	 L
		1.8 kg	3.6 kg	3.6 kg	7.2 kg	7.2 kg		
Für Sägezahn und Lochöffnung							12 mm (zB.: Alu-rahmen)	
			2.2 kg	2.2 kg	2.2 kg	2.2 kg		

Ne maltraitez plus les murs!



Guide pour la fixation des tableaux





Rapide, simple et propre.


C'est terminé des trous laissés par les clous ou les chevilles dans les murs, du crépi endommagé et des restes de colle! Les languettes adhésives Command™ permettent de suspendre les tableaux rapidement, simplement et proprement. Un clic confirme que le dispositif est en place et que le tableau tient solidement. Les languettes se décolle sans laisser de traces et sont disponibles en diverses tailles.



Accrocher



Enlever

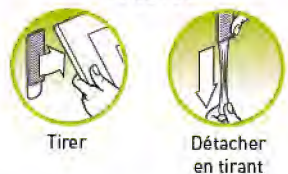

Accroches tableaux

Appliquer

- 1 Nettoyer la surface avec de l'alcool isopropyle. Ne pas utiliser de détergent universel ou pour salle de bains.
- 2 Cliquer ensemble deux languettes.
- 3 Retirer la protection rouge, coller les jeux de 2 languettes au dos du tableau en appuyant fermement. Enlever les autres protections rouges.
- 4 Placer le cadre sur le mur. Appuyer fermement sur chaque languette pendant 30 secondes.
- 5 Attraper le bas du tableau et tirer doucement en le faisant pivoter pour l'enlever. Appuyer fermement sur chaque languette pendant 30 secondes.
- 6 Attendre 1 heure avant de raccrocher le tableau. Presser fermement sur chaque languette jusqu'au "clic".

Enlever

- 1 Attraper le bas du tableau et tirer doucement en le faisant pivoter.
- 2 Ne jamais tirer la languette vers soi.
- 3 Maintenir doucement le haut de la languette puis la tirer lentement vers le bas.

Appliquer



Enlever



Mode d'emploi dans l'emballage. Sur la peinture fraîche, attendre 7 jours avant de fixer les languettes.



Crochets tableaux

Appliquer le crochet

- 1 Nettoyer la surface avec de l'alcool isopropyle. Ne pas utiliser de détergent universel ou pour salle de bains. Séparer les languettes.
- 2 Retirer la protection rouge. Positionner la languette au dos de l'accroche tableaux métallique (accroche en haut) et appuyer fermement.
- 3 Retirer la protection noire.
- 4 Appuyer fermement sur l'accroche métallique pendant 30 secondes. Attendre 1 heure avant utilisation.

Appliquer les stabilisateurs

- 1 Nettoyer la surface avec de l'alcool isopropyle. Séparer les languettes.
- 2 Cliquer ensemble deux languettes.
- 3 Enlever la protection rouge. Positionner chaque système repositionnable autour du cadre. Enlever les autres protections rouges.
- 4 Placer le cadre sur le mur. Appuyer fermement sur chaque languette pendant 30 secondes.

Enlever

- 1 Ne jamais tirer la languette vers soi.
- 2 Maintenir doucement l'accroche tableau pour éviter de le recevoir sur les doigts. Ne pas appuyer fort.
- 3 Tirer la languette lentement vers le bas jusqu'à enlèvement complet.

Appliquer le crochet



Enlever



Appliquer les stabilisateurs



Mode d'emploi dans l'emballage. Attendre au moins 7 jours après la peinture pour accrocher les tableaux.



Languettes pour posters

Appliquer

- 1 Nettoyer la surface avec de l'alcool isopropyle. Ne pas utiliser de détergent universel ou pour salle de bains.
- 2 Retirer la protection rouge. Coller les languettes au dos du poster. Appuyer fermement.
- 3 Enlever la protection noire. Poser le poster sur le mur. Appuyer fermement sur chaque languette pendant 30 secondes.

Enlever

- 1 Relever un côté du poster pour accéder à la languette.
- 2 Ne jamais tirer la languette vers soi.
- 3 Maintenir doucement le haut de la languette puis la tirer lentement vers le bas.
- 4 Continuer à tirer la languette lentement vers le bas jusqu'à l'enlèvement complet.

Appliquer



Enlever

